


!!! ACHTUNG !!!


Anleitung zur korrekten Montage auf der AHK

1. Korrektes Halten

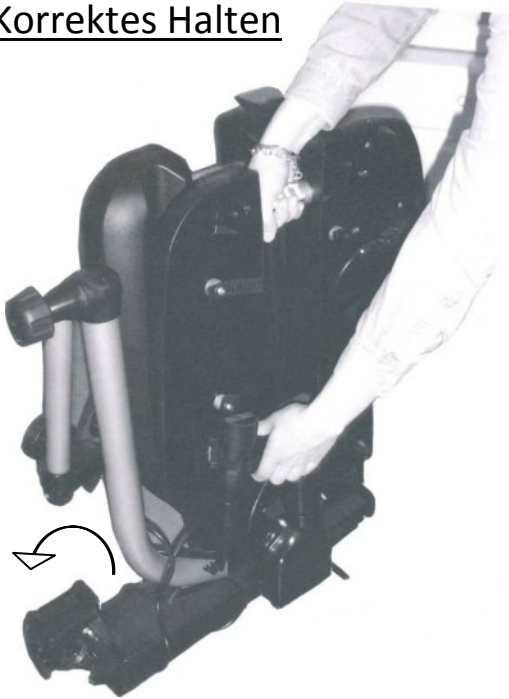

Öffnen Sie die Abdeckklappe!

2. Träger auf den Kugelkopf setzen

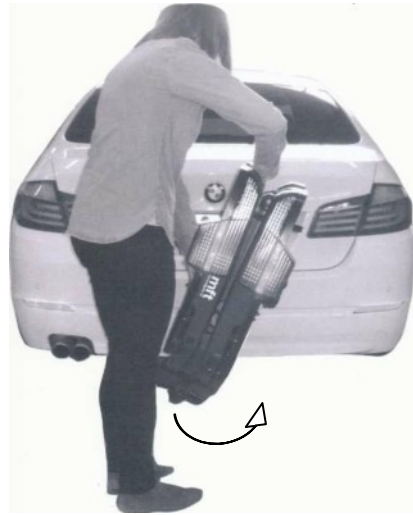


Träger auf 1 Uhr drehen und Öse direkt unter dem Kugelkopf einführen

3. Eindreihen auf den Kugelkopf



Während des Eindreihens den Träger Richtung Auto kippen

4. Klappe Schließen

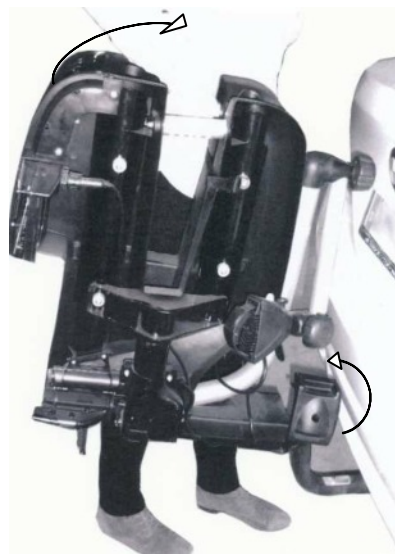

Zum Öffnen und Schließen den Träger zum Auto gekippt halten!

Wichtige Information

NEU!


„Nachspannen durch Intelligent Fix Mechanismus“

- **Der Fahrradträger muss** zur individuellen und optimalen Anpassung an den Kugelkopf **immer nachgespannt werden!**

Hierfür drücken Sie den rechten Entriegelungsknopf (s. unten), heben die rechte Seite des Fahrradträgers langsam an, bis Sie 2 Mal „Klick“ gehört haben. Anschließend drücken Sie die Seite mit mindestens 15 kg wieder nach unten, sodass diese hörbar einrastet. Sollten Sie diese Kraft nicht erreichen, den Vorgang wiederholen.

(Ergänzung zu Bedienungsanleitung S. 11, Punkt 6)

- Der Kugelkopf muss metallisch blank, fettfrei, sauber und unbeschädigt sein.

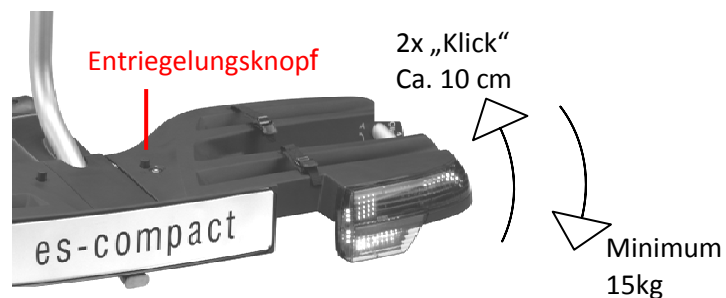

Bitte beachten!

„Demontage / Nachspannen des Fahrradträgers“

- Zum einfachen **Drücken des Entriegelungsknopfes** üben Sie leichten Druck auf die rechte Seite des Fahrradträgers aus. Verfahren Sie gleichermaßen mit der linken Seite.
(Siehe auch Bedienungsanleitung S. 25, Punkt 3)

Der Fahrradträger darf nur gespannt auf der AHK transportiert werden!!

